WA95V3
WA90V3
WA85V3
WA80V3

Hướng dẫn sử dụng

Máy giặt

hãy tưởng tượng những tính năng cải tiến

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Samsung.
Để nhận được dịch vụ chu đáo hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

WA85V3P-02594B_VN.indd 1 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:51

các tính năng

- **Công nghệ vắt khô tiên tiến**
  - Công nghệ vắt khô tiên tiến vắt mạnh và nhanh nên bạn mất ít thời gian phơi khô hơn. Công nghệ vắt khô tiên tiến tiết kiệm thời gian của bạn, bảo đảm quần áo của bạn khô nhanh hơn 30-40% so với phơi khô trên dây đơn thuần. Nhất là vào mùa mưa và thời tiết có độ ẩm cao, trước đây quần áo mất nhiều ngày mới khô được, bây giờ thì đồ jeans dày, áo len to và chăn sẽ khô nhanh hơn.
  - Công nghệ vắt khô tiên tiến dễ ủi, lý tưởng cho quần áo mềm và may từ vải sợi tổng hợp. Không cần phơi và chờ nữa. Đơn giản chỉ cần ủi ngay sau khi giặt xong, vì công nghệ vắt khô tiên tiến loại bỏ nước và giữ lại độ ẩm vừa đủ để giúp quần áo dễ ủi.
- **Trống giặt Hình kim cương**
  - Trống giặt hình kim cương tạo ra áp lực nước cao hơn, loại bỏ chất bẩn từ quần áo một cách hiệu quả. Trống giặt hình kim cương giảm thiểu hư hỏng cho sợi vải, kéo dài tuổi thọ của quần áo. Lồng giặt bên trong sáng lấp lánh vừa đẹp vừa mạnh mẽ trong việc tạo hiệu quả giặt giũ.
- **Mạch điều khiển Fuzzy**
  - Mạch điều khiển Fuzzy hoạt động với chương trình giặt tối ưu nhất bằng cách cảm nhận tải trọng giặt giống như trí thông minh nhân tạo.
- **Cửa sổ trong suốt**
  - Cửa sổ trong suốt này là điểm cách tân nhằm đáp ứng sự hiếu kỳ của người sử dụng muốn quan sát bên trong máy giặt khi nó đang vận hành.
    Khi máy đang vận hành, có thể kiểm tra tiến trình giặt bên trong máy bằng cách nhìn qua cửa sổ trong suốt.
- **Mâm giặt xoáy kép – Giảm xoắn quần áo, Tăng hiệu quả giặt**
  - Không xoắn quần áo – Các luồng nước phun nhiều chiều giúp quần áo không bị xoắn.
  - Công nghệ luồng nước phun được thiết kế đặc biệt để nâng cao hiệu năng giặt. Sức mạnh của các luồng nước nhiều chiều tương tự lốc xoáy bảo đảm hiệu quả giặt tuyệt hảo.
- **Bộ lọc Magic**
  - Bộ lọc Magic độc đáo này bảo đảm lọc tất cả xơ vải bên trong lồng giặt cho các kết quả lọc chất lượng hàng đầu, mang lại hiệu quả giặt sạch đồng đều.
- **Tự khởi động lại**
  - Tự động bật nguồn điện sau khi nguồn điện bị gián đoạn.
- **Chức năng CHILD-LOCK (KHÓA TRẺ EM)**

  Đây là một chức năng bảo vệ trẻ em không bị thương tích bất ngờ khi đùa nghịch với máy giặt.
  - Cách khởi động chức năng Child-Lock (Khóa trẻ em):

    Nhấn nút “Power (Tắt/Mở)” để bắt đầu chế độ giặt ban đầu.

    Bằng cách nhấn nút “Start/Hold (Bắt đầu/Tạm dừng)”, bạn bắt đầu giặt và trong trường hợp cần sử dụng chức năng Child Lock (Khóa trẻ em) trong quá trình giặt

    Bấm cùng lúc cả hai nút “Water level (Mực nước)” và “Function (Chức năng)” (trong vòng 3 giây). (Lưu ý: Bạn không thể thực hiện chức năng này khi chưa bật nút “Power (Tắt/Mở)”.)
  - Để bỏ chức năng Child-Lock (Khóa trẻ em): Trong trường hợp chức năng “Child-Lock (Khóa trẻ em)” được lập trình, hãy nhấn cùng lúc cả hai nút “Water level (Mức nước)” và “Function (Chức năng)”.

WA85V3P-02594B_VN.indd 2 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:51

hướng dẫn an toàn

Vui lòng lưu ý rằng các khuyến cáo an toàn sau là nhằm để phòng ngừa sự nguy hiểm và thiệt hại bất ngờ bằng cách giúp bạn sử dụng đúng cách an toàn. Khi sử dụng nước nóng để giặt, vui lòng đảm bảo rằng nước không vượt quá 50°C.

- Các linh kiện bằng nhựa có thể bị biến dạng hay hư hỏng, và có thể xảy ra điện giật hay hỏa hoạn.

CẢNH BÁO ⚠

Nếu bạn thực hiện không đúng hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hay tử vong.

- Nếu phích cắm (dây điện nguồn) bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất hay đại lý cung cấp dịch vụ của nhà sản xuất hoặc một người có đủ điều kiện tương tự thực hiện để tránh nguy hiểm.
- Không kéo hay chạm vào dây điện khi tay đang ướt.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không bẻ gập dây điện nguồn hay đè lên dây bằng vật nặng.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không lắp đặt máy giặt gần thiết bị điện hoặc không đặt nến đang cháy hay điếu thuốc đang cháy lên máy giặt.
  − Có thể dẫn đến hỏa hoạn.
- Khi máy đang vận hành, không đặt tay hay các vật liệu kim loại bên dưới máy giặt.
  − Bạn có thể bị chấn thương do bàn xoay ở dưới máy giặt.
- Tránh xa máy giặt khi phần đáy máy giặt bị ngập nước.
  − Có thể bị điện giật nếu đến gần. Vui lòng chờ đến khi nước rút hết.
- Không bỏ quần áo bị dính xăng, benzen hay cồn vào máy giặt, và không để các nguyên liệu này gần máy giặt.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Trong lúc vắt, không đặt tay bạn vào lồng vắt.
  − Lồng vắt có thể làm tay bạn bị thương. Nếu lồng vắt không ngừng trong vòng 15 giây sau khi bạn mở nắp máy, hãy gọi đại lý cung cấp dịch vụ ngay.
- Thiết bị này không nhằm cho trẻ em hay những người khuyết tật sử dụng trừ khi được sự giám sát đầy đủ bởi những người có trách nhiệm để đảm bảo rằng họ có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn. Nên trông chừng trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch phá với thiết bị.
- Thiết bị này phải được cắm vào ổ cắm điện chịu được mức tiêu thụ điện phù hợp.
- Thiết bị này phải được bố trí để có thể cắm được vào ổ cắm điện sau khi lắp đặt.
- Không có thành phần tiện dụng cho người sử dụng nằm bên trong máy. Tham vấn bất cứ nội dung bảo dưỡng nào với nhân viên dịch vụ có chuyên môn cao.
  − Nếu không có thể gây hỏng hóc cơ học, điện giật, hỏa hoạn hay hư hỏng cho máy.
  − Phạm vi bao hành sản phẩm không bao gồm các trục trặc xảy ra từ việc tháo rời sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích kinh doanh.
- Đối với các máy giặt có khe thông gió dưới đế, thảm trải không được che kín các khe này.

WA85V3P-02594B_VN.indd 3 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:51

hướng dẫn an toàn

KHUYẾN CÁO ⚠

Nếu bạn vi phạm hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc hư hại.

- Không đặt máy ở nơi ẩm ướt hay ở ngoài trời có mưa hoặc tuyết.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Vui lòng rút dây điện nguồn khi bạn không sử dụng máy.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Nếu có bụi hay nước trên phích cắm điện và chân cắm, vui lòng làm vệ sinh sạch sẽ.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không để con bạn nhìn vào bên trong máy giặt.
  − Nếu con bạn ngã vào trong máy giặt, con bạn có thể bị đe dọa đến tính mạng.
- Thông gió ngay lập tức mà không được chạm vào ổ cắm điện nếu gas bị rò rỉ.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn nếu bắt lửa.
- Nếu máy tạo ra tiếng ồn, mùi hoặc khói, lập tức rút phích cắm điện và gọi đại lý cung cấp dịch vụ.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Khi lau chùi, không xịt nước trực tiếp vào các bộ phận của máy giặt.
  − Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Hơn nữa có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không sử dụng nhiều thiết bị chung một ổ cắm điện.
  − Có thể dẫn đến hỏa hoạn do nhiệt độ tăng bất thường.
- Không nhấn nút bằng dụng cụ có mũi nhọn.
  − Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Sử dụng ống cấp nước mới, không sử dụng lại ống cũ.
- Nếu phát hiện hư hỏng ở dây điện đang sử dụng, việc thay thế nên do nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hay người được ủy quyền thực hiện để tránh nguy hiểm.
- Kết nối dây nối đất với bản tiếp đất, và chôn bản tiếp đất xuống đất sâu tối thiểu 25cm: hoặc có thể đấu dây nối đất với chân cắm thích hợp ở ngõ nối đất của nguồn điện. Không bao giờ được đấu dây nối đất với dây điện thoại, cột chống sét hay ống gas.

WA85V3P-02594B_VN.indd 4 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:51

mục lục

LẤP ĐẶT MÁY GIẶT CỦA BẠN 6

6 Mô tả các bộ phận
7 Bảng điều khiển

CÁC CHỨC NĂNG THỦ CÔNG 10

10 Các chức năng thủ công

LẮP ĐẶT & BẢO TRÌ 11

11 Môi trường
11 Cân bằng
11 Nối vòi cấp nước
12 Lắp tấm chống chuột
12 Cách lắp vòi xả nước
12 Cách cho nước xả vải vào máy
13 Cách cho bột giặt vào máy
13 Bộ lọc ống nối cấp nước
13 Làm sạch bộ lọc

XỬ LÝ SỰ CỐ 14

14 Xử lý sự cố

MÁY GIẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG? 14

14 Máy giặt không hoạt động?

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 15

15 Đặc tính kỹ thuật

WA85V3P-02594B_VN.indd 5 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:52

lắp đặt máy giặt của bạn

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN

Hướng dẫn Sử dụng này dành cho các sử dụng thông thường.
Việc dùng Hướng dẫn sử dụng này tùy thuộc vào kiểu máy giặt.

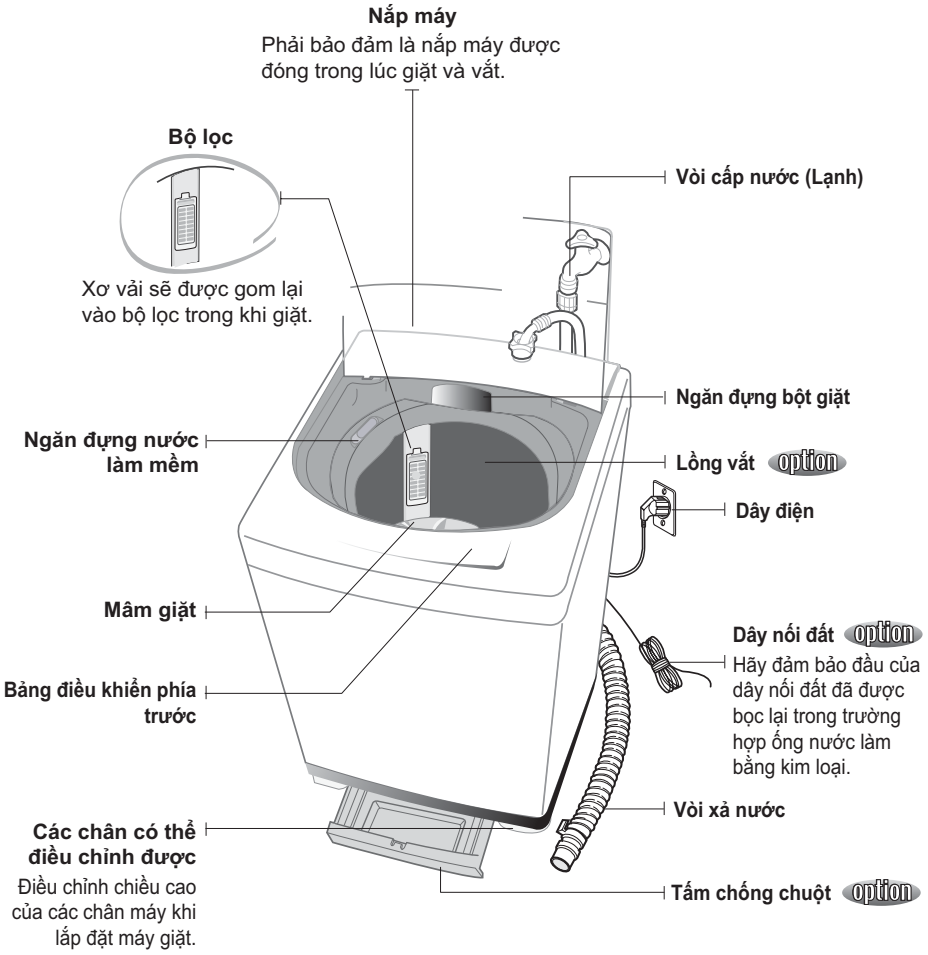
Nắp máy
Phải bảo đảm là nắp máy được đóng trong lúc giặt và vắt.
Bộ lọc
Xơ vải sẽ được gom lại vào bộ lọc trong khi giặt.
Vòi cấp nước (Lạnh)
Ngăn đựng bột giặt
Ngăn đựng nước làm mềm
Lồng vắt option
Dây điện
Mâm giặt
Dây nối đất option
Hãy đảm bảo đầu của dây nối đất đã được bọc lại trong trường hợp ống nước làm bằng kim loại.
Bảng điều khiển phía trước
Vòi xả nước
Các chân có thể điều chỉnh được
Điều chỉnh chiều cao của các chân máy khi lắp đặt máy giặt.
Tấm chống chuột option

WA85V3P-02594B_VN.indd 6 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:52

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Để biết thêm chi tiết, xem bảng điều khiển của máy giặt của bạn.

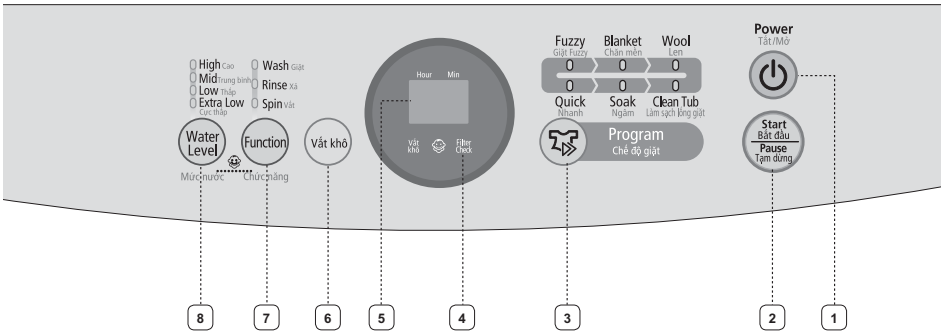

1 **NÚT TẮT/MỞ**	Nhấn nút này một lần để mở máy. Nhấn nút này một lần nữa để tắt nguồn điện.
2 **NÚT BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG**	Sử dụng nút này để tạm dừng và bắt đầu lại quá trình vận hành. Để thay đổi quy trình giặt khi máy đang vận hành, nhấn nút này để dừng lại, và nhấn lại lần nữa để bắt đầu lại sau khi thay đổi quy trình.
3 **NÚT CHỌN CHƯƠNG TRÌNH**	Mỗi một lần nhấn nút này, chương trình giặt sẽ thay đổi; Giặt Fuzzy → Chăn → Len → Nhanh → Ngâm → Làm sạch lồng giặt
4 **KIỂM TRA BỘ LỌC**	Khi quá trình giặt hoàn tất, đèn báo sẽ sáng trên **kiểm tra bộ lọc**. Khi mở nắp máy, đèn này sẽ tắt. (Đây không phải là lỗi.) Khi bộ lọc Magic bị tắc, các vật lạ có thể bám dính vào đồ giặt. Để đảm bảo quần áo được giặt sạch, loại bỏ các vật lạ khỏi bộ lọc sau mỗi lần giặt.
5 **HIỂN THỊ THỜI GIAN CÒN LẠI, GIỜ HẸN VÀ THÔNG BÁO LỖI**	Hiển thị thời gian giặt còn lại. Hiển thị giờ hẹn đã cài đặt trước. Báo trạng thái lỗi nếu như có trục trặc xảy ra trong quá trình giặt.
6 **NÚT VẮT KHÔ**	Nhấn nút này để làm khô Nhanh đồ giặt. Chức năng này chỉ có hiệu lực khi đã cài đặt chu kỳ vắt. Bạn có thể thêm chức năng này vào tất cả các chương trình trừ chương trình Len.
7 **NÚT CHỨC NĂNG**	Mỗi khi nhấn nút này, chức năng sẽ thay đổi; Giặt, Xả, Vắt → Giặt → Xả → Vắt → Giặt&Xả → Xả&Vắt → Giặt, Xả, Vắt
8 **NÚT MỨC NƯỚC**	Mực nước được điều chỉnh tự động. Tuy nhiên, bạn có thể tự tay chọn mực nước bằng cách nhấn nút này. Trung bình → Cao → Trung bình → Thấp → Cực thấp → Thấp → Trung bình

WA85V3P-02594B_VN.indd 7 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:54

lắp đặt máy giặt của bạn

Chương trình GIẶT FUZZY

Tự động chọn chế độ giặt tốt nhất.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.
   Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.
3. Đóng nắp máy.

Chương trình CHĂN

(Đồ giặt cỡ lớn tương tự chăn mền và tấm trải giường)

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chương trình** một lần.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.
   Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.
4. Đóng nắp máy.
   - Xếp đồ giặt có kích cỡ lớn (chăn mền và tấm trải giường) theo cách sau trước khi đưa vào trong lồng giặt.
   - Không giặt chăn điện và thảm điện.
   - Dùng lưới giặt cho các loại đồ giặt cỡ lớn và nhẹ (ví dụ: len Cashmeres) vì chúng có thể nổi trên mặt nước và bị hư hỏng.

CHƯƠNG TRÌNH LEN

Áo len, áo len đan, quần áo nhẹ có thể giặt được v.v..

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chương trình** hai lần
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.
   Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.
4. Đóng nắp máy.

KHUYẾN CÁO
- Bạn chỉ có thể chọn nước lạnh.
- Lần vắt sau cùng vận hành một cách nhẹ nhàng để tránh nhàu.
- Sử dụng bột giặt theo chỉ định trên đồ giặt.
- Không thể chọn chức năng Vắt khô cho chương trình Wool (Len).

Chương trình giặt NHANH

Nếu bạn muốn giặt khăn tắm thường dùng hay quần áo ít bẩn.
Do quá trình giặt diễn ra Nhanh, nên sẽ tốt cho đồ giặt nhẹ và ít bẩn.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chương trình** ba lần.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.
   Máy tự động chọn mức nước. Giặt, xả và tiếp theo là vắt. Nếu bạn muốn tạm dừng, nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa Bạn có thể thay đổi chế độ khi máy tạm dừng.
4. Đóng nắp máy.

WA85V3P-02594B_VN.indd 8 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:56

Chương trình giặt NGÂM

Chọn chương trình này khi bạn muốn giặt theo cách Ngâm.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chương trình** bốn lần.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** và đưa một lượng bột giặt thích hợp vào thùng giặt.
4. Đóng nắp máy.

GIỮ SẠCH LỒNG GIẶT

Khi sử dụng máy giặt trong điều kiện ẩm ướt kéo dài, nhiều loại vi khuẩn trong không khí có thể bám vào thùng giặt và tạo thành các vết bẩn đen (nấm mốc), có hại cho cơ thể con người. Để giữ lồng giặt luôn sạch sẽ và vệ sinh trong mọi lúc, bạn nên đọc phần "CHƯƠNG TRÌNH LÀM SẠCH LỒNG GIẶT" ở trên và chỉ sử dụng chất tẩy chuyên dụng hoặc chất tẩy được khuyên dùng để Làm sạch lồng giặt thường xuyên ít nhất một đến ba tháng một lần.

Chương trình LÀM SẠCH LỒNG GIẶT

Sử dụng chương trình này để Làm sạch lồng giặt. Giữ cho lồng giặt luôn sạch sẽ và vệ sinh.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở** sang "**Mở**".
2. Nhấn nút chọn **Chương trình** năm lần.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.
4. Cho vào chất tẩy nhẹ và đóng nắp lại.

- Không được bỏ quần áo vào lồng giặt khi chất tẩy rửa có trong lồng giặt, do chất tẩy rửa có thể làm phai màu hoặc gây hư hại cho quần áo.
- Giặt quần áo sau khi Làm sạch lồng giặt, nếu bạn có thể phát hiện thấy một vài vết bẩn trên quần áo. Những vết bẩn này chỉ là cặn xà phòng và những chất bẩn sau khi Làm sạch lồng giặt. Thực hiện chức năng xả hai hoặc ba lần.
- Chức năng Ngâm (20 phút) sẽ được cài đặt tự động.
- Mức nước đã được đặt trước là Trung bình và sau đó chuyển thành Cao trong quá trình xả.

WA85V3P-02594B_VN.indd 9 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:57

các chức năng thủ công

Có thể chọn chức năng cho từng chương trình.
Ví dụ) Nếu bạn muốn giặt bằng chương trình giặt Nhanh: Tắt/Mở – Chọn chương trình giặt Nhanh – nhấn nút Chức năng một lần – nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng

một lần

CHỈ GIẶT
Nhấn nút Tắt/Mở.
Nhấn nút chọn Chức năng một lần.
Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần.
Máy thực hiện giặt trong 15 phút.
Khi máy đang giặt nếu nhấn nút Chức năng thời gian có thể thay đổi từ 4 đến 30 phút.

hai lần

CHỈ XẢ
Nhấn nút Chức năng hai lần.
Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần.
Quá trình xả diễn ra 2 lần.
Khi máy đang xả nếu nhấn nút Chức năng, số lần xả có thể thay đổi từ 2 đến 5 lần.

ba lần

CHỈ VẮT
Nhấn nút Chức năng ba lần.
Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần.
Máy thực hiện vắt trong 5 phút.
Khi máy đang vắt nếu nhấn nút Chức năng thời gian vắt có thể thay đổi từ 1 đến 9 phút.

bốn lần

GIẶT VÀ XẢ
Nhấn nút Chức năng bốn lần.
Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần.
Phát hiện khối lượng đồ giặt, và tự động cài đặt thời gian giặt và xả.
Khi máy đang giặt, nếu nhấn nút Chức năng, thời gian xả có thể thay đổi từ 2 đến 5 lần.

năm lần

XẢ VÀ VẮT
Nhấn nút Chức năng năm lần.
Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần.
Xả và tiếp theo và vắt khô.
Khi máy đang giặt, nếu nhấn nút Chức năng, thời gian xả có thể thay đổi từ 2 đến 5 lần.

WA85V3P-02594B_VN.indd 10 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:35:58

lắp đặt & bảo trì

Hướng dẫn Sử dụng này dành cho việc sử dụng thông thường. Việc dùng Hướng dẫn sử dụng này phụ thuộc vào kiểu máy giặt của bạn.

MÔI TRƯỜNG

Chừa khoảng trống - Đặt máy giặt cách tường ít nhất 10cm.

Đặt máy giặt ở nơi bằng phẳng, chắc chắn. - Nếu đặt máy trên nền mấp mô hoặc yếu, máy có thể gây tiếng ồn và rung. (Độ nghiêng cho phép 1˚) Điều chỉnh các chân máy để giúp máy đứng cân bằng.

Không được đặt máy ở gần nơi ẩm ướt. - Không đặt máy trong phòng có nhiều hơi nước hoặc nơi tiếp xúc trực tiếp với nước mưa. Hơi ẩm có thể phá hủy các bộ phận cách điện dẫn đến nguy cơ điện giật.

Tránh xa các nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp. - Các bộ phận nhựa và điện của máy bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hơi nóng, không được đặt máy giặt gần lò sưởi, nồi hơi v.v.. Không đặt máy dưới ánh nắng trực tiếp.

CÂN BẰNG

Nếu máy giặt không được chỉnh cân bằng với nền, máy có thể rung mạnh hơn hoặc hư hỏng. Do vậy, hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt cân bằng.

KIỂM TRA MÁY GIẶT ĐÃ CÂN BẰNG CHƯA BẰNG CÁCH KIỂM TRA VỊ TRÍ CỦA LỒNG GIẶT.

- Mở nắp máy giặt, đổ nước vào trong lồng giặt cho ngập gần tới mâm giặt, và điều chỉnh các chân máy giặt sao cho mâm giặt nằm vào giữa nước như hình vẽ.
- Đặt máy giặt cách tường ít nhất 10cm.
- Điều chỉnh các chân để cân bằng máy giặt.

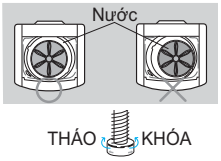

NỐI VÒI CẤP NƯỚC

1. Tháo ống nối khỏi vòi cấp nước.



2. Trước tiên, sử dụng tuốc nơ vít mũi dạng “+”, tháo bốn con vít trên ống nối. Tiếp theo, nắm lấy ống nối và xoay phần (b) theo chiều mũi tên sao cho có khoảng hở khoảng 5mm giữa chúng.



3. Ráp ống nối vào vòi nước bằng cách bắt chặt các con vít. Sau đó, xoay phần (b) theo chiều mũi tên để (a) và (b) nằm cạnh nhau.



4. Nối vòi cấp nước với ống nối. Kéo phần (c) của vòi cấp nước xuống. Khi phần (c) được nới lỏng, vòi được tự động nối vào ống nối khi nghe tiếng ‘tách’.



5. Nối đầu kia của vòi cấp nước với van nhận nước ở phía sau máy giặt. Vặn vòi vào hết cỡ theo chiều kim đồng hồ.



5-1. Nối đầu kia của vòi cấp nước với van nhận nước ở phía trên máy giặt. Vặn vòi vào hết cỡ theo chiều kim đồng hồ.

- Nếu vòi nước có bánh răng, hãy lắp một vòi cấp nước vừa với vòi nước như hình vẽ. Sau khi đã nối xong, nếu có nước rò rỉ từ đầu vòi, hãy làm lại giống các bước trên.

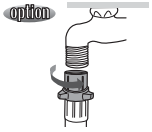

Sau khi đã nối xong, nếu có nước rò rỉ từ đầu vòi, hãy làm lại giống các bước trên.
Hãy sử dụng kiểu vòi thông dụng nhất để cấp nước.
Trong trường hợp vòi nước hình vuông hoặc quá lớn, gỡ vòng đệm trước khi lắp vòi nước vào ống nối.

WA85V3P-02594B_VN.indd 11 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:36:02

lắp đặt & bảo trì

LẮP TẤM CHỐNG CHUỘT

Nghiêng máy một chút và đẩy tấm chống chuột cho đến khi vào khớp, cuối cùng cố định nó vào đáy máy giặt bằng vít như trong hình vẽ.

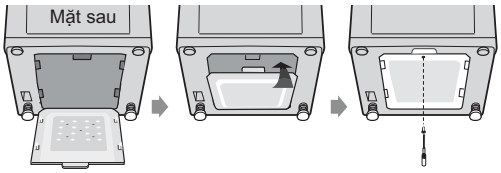

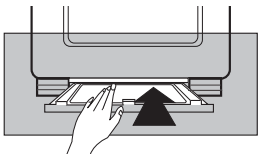

1. Đẩy tấm chống chuột vào khe hở ở mặt sau cho đến hết chiều dài của nó.

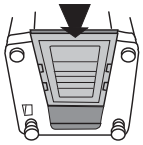

2. Nếu khó đưa tấm chắn vào thì hãy nâng máy giặt lên một chút và đút tấm chắn vào.

CÁCH LẮP VÒI XẢ NƯỚC

NỐI ỐNG XẢ NƯỚC

Sau khi nhấn vòng đệm (a) vào, gắn ống xả nước (b) theo hướng thoát nước.

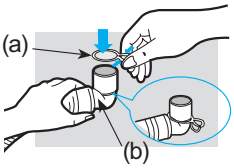



CÁCH CHO NƯỚC XẢ VẢI VÀO MÁY

Đẩy và mở nắp theo chiều mũi tên, cho nước xả vải vào, đẩy và đóng nắp theo chiều ngược lại.

- Khi đã cho vừa đủ một lượng nước xả vải (cho một lần) vào ngăn chứa nước xả, máy giặt sẽ tự động cho nước xả vào chu trình xả cuối.
- Không sử dụng bột giặt, chất tẩy trắng hoặc hồ vào Ngăn chứa nước xả.
- Sử dụng quá nhiều chất xả vải có thể gây tác dụng không như mong muốn.
- Không mở nắp máy giặt khi máy đang thực hiện chu trình Vắt khô. Nếu cho nước xả vải vào quá sớm, tác dụng của nó sẽ bị giảm.
- Không giữ nước xả vải trong Ngăn chứa nước xả quá lâu. Do nước xả sẽ bị quánh lại.

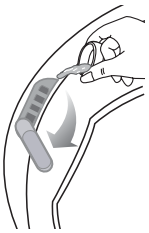

WA85V3P-02594B_VN.indd 12 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:36:04

CÁCH CHO BỘT GIẶT VÀO MÁY

1. Mở ngăn chứa bột giặt bằng cách kéo theo chiều mũi tên như trong hình vẽ và sau đó cho bột giặt vào trong ngăn chứa.
2. Cho từ từ bột giặt vào một lần sao cho bột giặt không tràn ra ngoài.

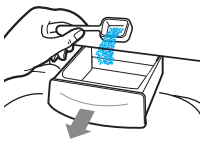

BỘ LỌC ỐNG NỐI CẤP NƯỚC

1. Kéo tấm lọc ra và rửa sạch.	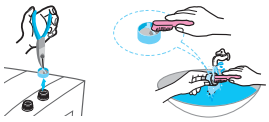
2. Ấn tấm lọc vào và vặn chặt với van tiếp nước.	
3. Kiểm tra xem liệu có rò rỉ nước hay không. Chú ý vặn chặt ống.	

LÀM SẠCH BỘ LỌC

	
1. Ấn vào phần trên của bộ lọc Magic và đẩy vào.	2. Mở nắp ra như trong hình vẽ.
	
3. Làm sạch bộ lọc Magic.	4. Đóng nắp và gắn phần dưới của bộ lọc vào giỏ trước rồi nhấn bộ lọc vào cho đến khi phát ra tiếng “tách”.

WA85V3P-02594B_VN.indd 13 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:36:08

xử lý sự cố

VẤN ĐỀ	KIỂM TRA
Máy giặt không hoạt động	- Vòi nước đã mở? - Máy giặt đã được cắm nguồn chưa? - Có mất điện không? - Có cung cấp đủ nước không?
Nước không xả ra ngoài 	- Vòi xả đã được hạ thấp? (Máy không có bơm) - Nước trong vòi xả có bị đóng băng? - Vòi xả nước có bị nghẹt? - Nếu nước không xả trong 15 phút, máy sẽ kêu báo hiệu, số “5E” sẽ hiển thị trên màn hình báo thời gian còn lại.
Không cấp nước 	- Vòi nước đã mở chưa? - Có cúp nước không? - Liệu vòi cấp nước hoặc vòi nối bị nghẹt? - Nước trong vòi bị đóng băng? - Nếu trong 1 giờ đồng hồ, nước chưa được cấp đủ hoặc không có sự thay đổi mức nước sau 4 phút bắt đầu cấp nước thì còi báo sẽ reo và lỗi “4E” sẽ hiển thị trên đồng hồ chỉ báo thời gian.
Máy không vắt 	- Đồ giặt có được phân bố đều trong máy giặt? - Máy có được đặt ở vị trí bằng phẳng vững chắc?
Tràn nước 	- Khởi động lại sau khi vắt. - Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy gọi cho đại lý.

máy giặt không hoạt động?

Vấn đề	KIỂM TRA & GIẢI PHÁP
Mất điện.	Điện thế bình thường? Máy giặt đã được cắm nguồn chưa? Cắm nguồn. ➲ Nước không xả ra ngoài. Vòi xả nước đã được hạ thấp? Hạ thấp vòi xả nước. Vòi xả nước có bị gấp khúc? Duỗi thẳng vòi xả nước. Đường thoát nước bị nghẹt? Loại bỏ sạch chất bẩn.
Máy giặt không hoạt động.	Liệu nắp máy có đang mở? ➲ Đóng nắp máy. Nút Tạm dừng vẫn mở? ➲ Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần nữa xem máy có hoạt động hay không. Liệu đã cấp đủ mức nước? ➲ Nếu áp lực nước quá thấp, máy phải mất nhiều thời gian để bắt đầu giặt. Vòi nước đang bị khóa hay không? ➲ Mở vòi nước để cấp nước.
Nếu nước trong vòi xả và thùng giặt bị đóng băng, hãy làm như sau.	• Dội nước nóng lên vòi nước đóng băng và tháo vòi xả. Ngâm vào trong nước nóng. • Đổ nước nóng vào trong lồng giặt để khoảng 10 phút. • Đặt khăn tẩm nước nóng lên trên ống nối vòi xả. • Nếu vòi xả đã rã băng, lắp vòi trở lại và kiểm tra xem máy đã thoát nước tốt chưa.

WA85V3P-02594B_VN.indd 14 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:36:12

Vấn đề	KIỂM TRA & GIẢI PHÁP
Nước thoát ra ngay lập tức.	• Đường xả bị nghẽn bởi đồng xu hay ghim. Vòi xả bị treo trên các móc giữ vòi xả. Cho nước vào đến nửa thùng giặt và cho máy chạy chế độ vắt lại.
Nước bị rò rỉ ở ống nối vòi cấp nước.	Nếu bộ phận nối vòi nước bị lỏng, nước có thể rỉ ra. ➲ Lặp lại các bước lắp đặt một lần nữa. (Tham khảo phần "Lắp đặt vòi cấp nước") Kiểm tra xem đệm cao su của vòi cấp nước đã đúng vị trí chưa. ➲ Bắt chặt các vít lại. Liệu vòi cấp nước có bị gấp khúc? ➲ Duỗi thẳng vòi cấp nước. Nếu nguồn nước quá mạnh, nước có thể rò rỉ. ➲ Vặn nhỏ vòi nước lại. Liệu nước rò rỉ ra từ chính vòi nước? ➲ Sửa chữa vòi nước. Không cấp nước. Bạn đã nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng sau khi chọn nước cấp? ➲ Nếu chưa nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng, máy sẽ không cấp nước. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng. Vòi nước đang bị khóa hay không? ➲ Mở vòi nước. Liệu lưới lọc trên ống nối vòi cấp nước có bị chất bẩn bít không? ➲ Dùng bàn chải đánh răng chà sạch lưới lọc. Có cúp nước không? ➲ Nếu cúp nước, khóa vòi nước và tắt máy giặt.
Máy tạo tiếng ồn và rung trong quá trình vắt.	Kiểm tra xem đồ giặt có phân bố đều trong máy giặt. ➲ San đều quần áo trong máy giặt rồi khởi động lại. Kiểm tra xem liệu máy có được đặt ở vị trí bằng phẳng vững chắc hay không. ➲ Đặt máy giặt cân bằng. Liệu chốt ở các chân máy có bị lỏng? ➲ Điều chỉnh các chân máy để giúp máy cân bằng. Liệu có đồ vật không cần thiết chất đống xung quanh máy? ➲ Dọn dẹp các thứ không cần thiết xung quanh máy.

đặc tính kỹ thuật

WA90V3, WA95V3

MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN	GIẶT	330 W	**MỨC NƯỚC TIÊU CHUẨN**	CAO	60 *l*
	VẮT	240 W		TRUNG BÌNH	54 *l*
KÍCH THƯỚC (mm)		R 540 x S 560 x C 904 (ĐẾ CAO)		THẤP	45 *l*
TRỌNG LƯỢNG		31 kg		CỰC THẤP	28 *l*
ÁP LỰC NƯỚC		0,05 ~ 0,78 MPa (0,5 ~ 8,0 kg·f/cm²)	**NƯỚC SỬ DỤNG**		160 *l*
KIỂU GIẶT		Kiểu đảo	**TỐC ĐỘ VẮT**		720 vòng/phút

WA80V3, WA85V3

MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN	GIẶT	330 W	**MỨC NƯỚC TIÊU CHUẨN**	CAO	57 *l*
	VẮT	240 W		TRUNG BÌNH	52 *l*
KÍCH THƯỚC (mm)		R 540 x S 560 x C 852 (ĐẾ THẤP)		THẤP	44 *l*
TRỌNG LƯỢNG		31 kg		CỰC THẤP	27 *l*
ÁP LỰC NƯỚC		0,05 ~ 0,78 MPa (0,5 ~ 8,0 kg·f/cm²)	**NƯỚC SỬ DỤNG**		150 *l*
KIỂU GIẶT		Kiểu đảo	**TỐC ĐỘ VẮT**		720 vòng/phút

WA85V3P-02594B_VN.indd 15 2008-07-03 ¿ÀÈÄ 3:36:13

BẠN CÓ THẮC MẮC HOẶC Ý KIẾN GÌ KHÔNG?

Quốc gia	ĐIỆN THOẠI	HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI
VIỆT NAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Mã số DC68-02594B_VN